

光線式プレス安全装置

TIMAP SERIES

コントローラレス タイプ

DS4-2290G

取扱説明書

- 0.3~2.5m/最小検出物体径 φ 14mm (厚生労働省型式検定合格番号TA324号)
- 1~5m/最小検出物体径 φ 14mm(厚生労働省型式検定合格番号TA325号)
- 0.3~6m/最小検出物体径φ30mm (厚生労働省型式検定合格番号TA326号)

で使用前に必ずお読み下さい。

- ●本取扱説明書を読み、内容を理解 してから本装置を使用・点検・整備 して下さい。
- ●本装置を譲渡する時は、必ず装置 に本書を添付して所有者に渡して 下さい。
- ●本装置は、日本国内の安全装置構造 規格に基づき製作されています。 本装置を日本国内以外において安全 装置として使用することはできま
- ●本取扱説明書は、すぐに取り出せる 所定の場所に保存し、未永く活用して 下さい。





TMAP コントローラレス

はじめに ---

- ●この度は、光線式安全装置TMAPシリーズをご採用頂き ありがとうございます。
- ●ご使用前には、本取扱説明書を最後までよくお読み頂き、 各々の項目について充分理解し、正しくお使い下さい。
- ●この取扱説明書は、安全編、取付編、保守編、仕様編に分かれており、各々の作業や操作方法を説明しています。 さらに重要な項目には「警告」「注意」としてその内容について詳しく説明を加えております。
- ●この取扱説明書の中で不明な点や疑問点がありましたら、もよりの営業所又は神屋工場機器事業部にお問い合せ下さい。 TEL〈0568〉88-1181(代)
- ●本取扱説明書は、大切に保管して下さい。

特長 ——

- ●光線式安全装置TMAPシリーズは、投光器・受光器で 構成されています。
- ●投光器・受光器は、透過方式で3タイプの最大有効距離を 選択できます。
 - •0.3~2.5m

(最小検出物体径 ϕ 14mm)(厚生労働省型式検定合格番号TA324号)

•1~5m

(最小検出物体径φ14mm)(厚生労働省型式検定合格番号TA325号)

•0.3~6m

(最小検出物体径φ30mm)(厚生労働省型式検定合格番号TA326号)

- ●投光器・受光器の機種は、光軸数と光軸間隔により24タイプあり、プレス機械の種類に応じて最小検出物体と防護高さを選択できます。
 - ・光軸数は、8~160光軸
 - ・光軸間隔は、7.5mm、20mm
 - ・最小検出物体は、14mm、30mm
 - ・防護高さは、140~1,192mm

この取扱説明書の中で「安全装置」とは、特にことわりのない限り「光線式安全装置TMAPシリーズ」を意味しています。

TMAP コントローラレス


I. 安全編	P1∼P6
1.警告銘板と取付位置 ····································	2
Ⅱ. 取付編	P7~P15
 1.代表的な取付例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	¶係 ············8 ······11 〕·····12 ·····13
Ⅲ. 保守編	P16~P18
1.定期点検と部品交換・・・・・・・・ 2.故障かな?と思う前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····16
IV. 仕様編	P19~P22
1.概 要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	192020
受領書	P25

I. 安全編

1. 警告銘板と取付位置

警告銘板に記載されている事項を遵守して下さい。

警告銘板は、よく読めるように常にきれいにし、絶対に取り外さないで下さい。

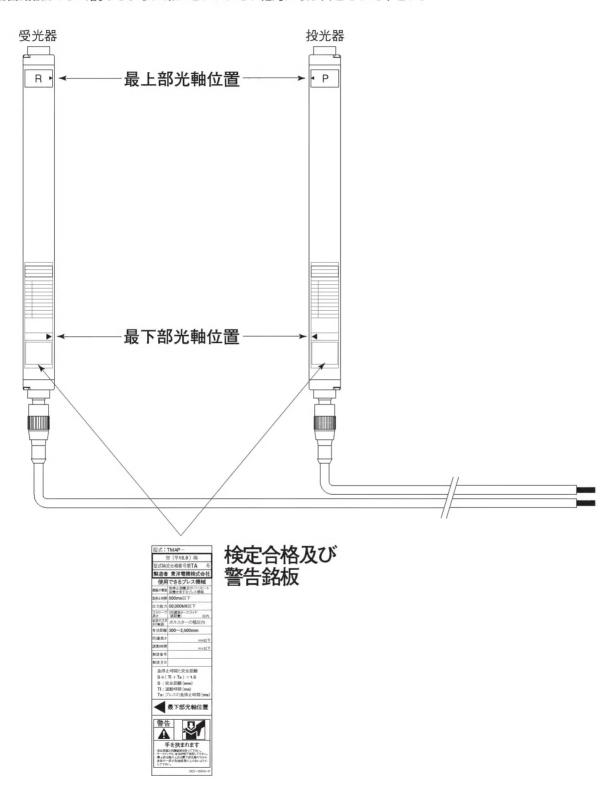

2. 警告事項と注意事項

ご使用に際し、重要な事をその重要性に応じて、警告・注意と表示し、その内容を説明しています。 安全に作業を行うために、警告及び注意事項を厳守して下さい。



警告とは、してはいけないこと又は 危険が伴う恐れがあること。



注意とは、プレス機械や安全装置等について確認して頂くことや気を付けて頂くこと。



(1)安全装置の取付位置の変更禁止


安全装置は、労働安全衛生規則に基づいて取付られています。 光軸位置の変更は絶対にしないで下さい。



①安全距離

安全距離を短くしないで下さい。

安全距離は、安全装置・プレス機械の各構造規格で定められた、プレス機械 の危険限界から安全装置の光軸までの水平距離の最低値です。安全距離を 短くすると、事故を招く恐れがあります。

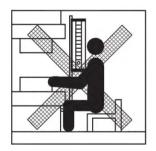

②防護高さ

防護高さを変更しないで下さい。

安全装置は、防護高さ(ストローク長さ+スライド調節量)の全長にわたり有効に作動するように取付られております。



③作業姿勢

安全装置を取付ても、防護範囲の外から手などが入るような不自然な姿勢で の作業では安全装置は作動せず、スライドが停止しません。


防護の外から手などが入るような姿勢での作業は行わないで下さい。 作業姿勢を変更できない場合は、防護高さのより大きな安全装置を選定するか、 代替安全措置を講じることによって、防護範囲の外から手などが入らないよ うにして下さい。



(2)安全装置の機能を失わせたままの使用禁止

安全装置の機能を無効にしないと、作業ができない場合は安全装置の不適合等 の問題が考えられますのでプレス機械メーカーにご相談下さい。

プレス機械に安全囲い又は、適合する安全装置を取付ないと、労働安全衛生規 則第131条違反になります。

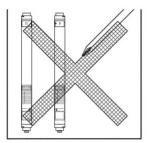


①制御回路・安全装置の改造禁止

安全装置の作動を無効にするような制御回路等の変更や安全装置の改造は 絶対に行わないで下さい。改造を行うと、スライドが2度落ちするなどの 誤動作を起こすことがあります。



②安全装置の取り外しの禁止

安全装置を取り外したままプレス機械を使用しないで下さい。

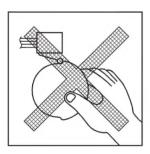

③上昇無効カム角度の変更禁止

上昇無効装置は、プレス機械のスライドが、安全一行程又は、一行程で運転 した時にスライドの上昇行程中は、安全装置が機能しないようにカム位置を 設定しています。カム角度の変更は、絶対に行わないで下さい。作業の性質 上やむを得ない場合以外は、上昇無効機能は使用しないで下さい。

やむを得ず使用する時は、機械式ロータリーカムの場合は凸カム、A接点を使用し、カム位置の変更はしないで下さい。又、電子式ロータリーカムの場合は、設定角度信号の範囲を変更しないで下さい。






(3)確認事項の実施

- ①外部配線の確認
 - コードの劣化、外部配線部の損傷又は不具合がないことを確認して下さい。
- ②外部引出しケーブルの配管の確認 プレス機械の制御盤との外部引出しケー

プレス機械の制御盤との外部引出しケーブルは、キャブタイヤケーブル (JIS C3312)を使用し配線するか又は、保護管に納め配線・配管して下さい。センサケーブルは、保護管に納め、他の動力線や制御信号線とは一緒にせずに配線・配管して下さい。

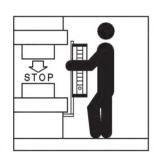

(4)作業前点検事項の実施

作業前点検

安全装置の有効状態を確認し、安全な作業を行う為に作業者は作業前点検を必ず実施して下さい。

点検項目については、取扱説明書の6ページを参照して下さい。



(5)定期点検の実施

安全装置の定期点検、特定自主検査の実施

不意の故障を排除するため、毎年1回以上は定期点検を行って下さい。 定期点検の結果、修理又は交換を要する指摘を受けた安全装置については、

定期点検の結果、修理又は交換を要する指摘を受けた安全装置については 修理又は新品と交換して下さい。

定期点検及び特定自主検査は、必ず実施して下さい。点検項目については、 取扱説明書の15ページを参照して下さい。

定期点検は、作業主任者が行い、特定自主検査は検査業者に依頼するか、又は 特定自主検査資格者が行って下さい。



(6)プレス機械及び安全装置の故障時の対応

プレス機械のクラッチブレーキの故障や制御回路の不良などの時は、安全装置 の光軸を遮断検知してもスライドは急停止しないことがあります。

①使用禁止表示

安全装置又は機械の故障(不具合)が生じた場合は、必ず使用禁止を表示して使用をやめて下さい。

②異常の兆候時の連絡

安全装置又は機械に異常がみられたらすぐに使用を中止し、作業責任者に連絡し原因を確認して下さい。




(7)安全装置の操作・保守

安全装置の操作・保守は、必ず教育を受けた作業者が行って下さい。



(8)感電に対する注意

安全装置の配線先を確認・操作・作業する際は、必ず工場側元電源を切って下さい。 感電する恐れがあります。

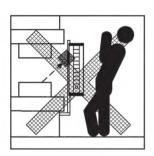

(9)安全装置で保護できない範囲の措置


①補助光軸

光軸とボルスターの前縁との水平距離が400mmを越える場合は、光軸とボルスターの前縁との間に200mm以内ごとに補助光軸を設置して下さい。

②飛来物の保護

安全装置では飛来物に対する保護はできません。 代替安全装置として安全囲い等を設置して下さい。

3. 作業前点検と操作手順

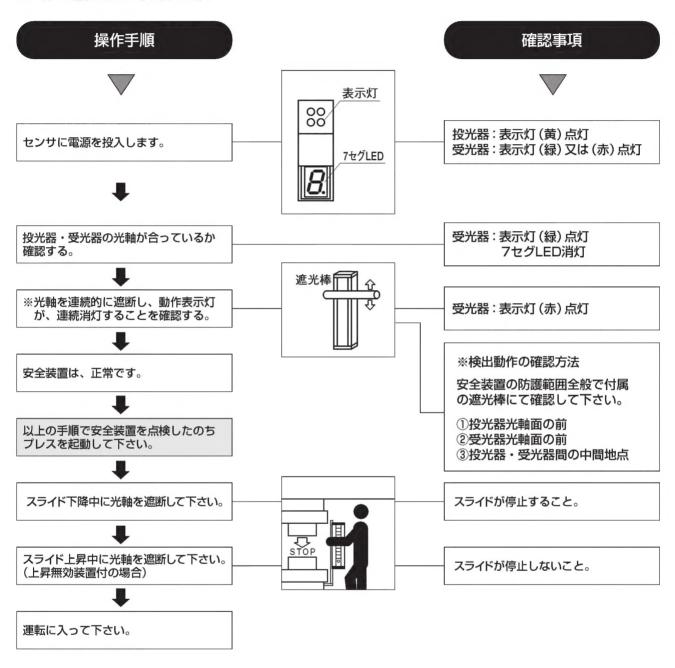




作業前点検で、プレス機械又は安全装置に異常が発見された場合は直ちに作業を中止し、作業主任者又は安全管理者の指揮のもとに異常原因を確認して下さい。 作業を再開する時は、作業前点検を行い、正常であることを確認して下さい。

より安全なプレス作業を行う為にも作業開始時には、安全装置の機能確認とプレス機械の「急停止確認」 を行うことをお勧め致します。

1. 代表的な取付例

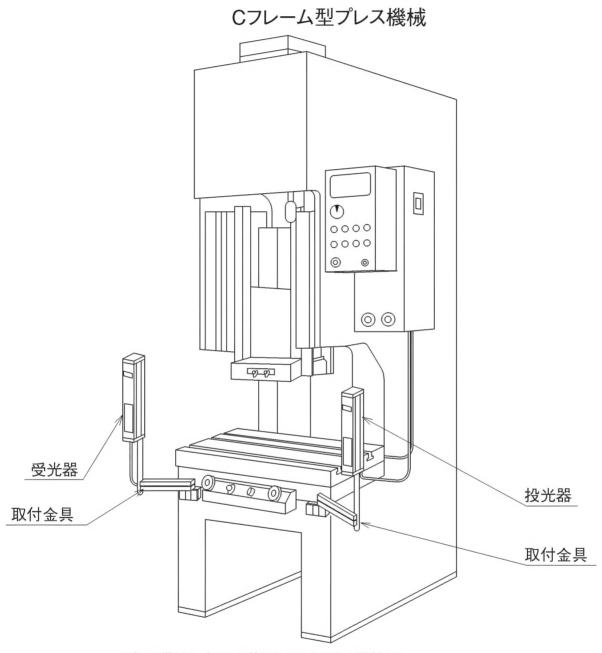

プレス機械のボルスタ前面位置にセンサを取付ます。 投光器・受光器用の専用取付金具を用意しています。 (オプション)




図は、一般的な安全装置の取付例です。

投光器・受光器の取付金具は、別途準備する必要があります。(オプション)


2.プレス機械と安全装置光軸位置の関係

安全装置の光軸位置は、安全装置の構造規格の中で次のように定められています。

(1)Cフレーム型プレス機械の場合

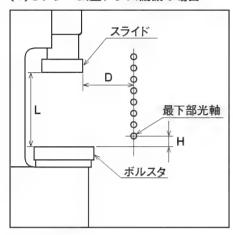

(2)ストレートサイド型プレス機械の場合

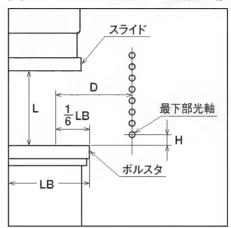

●記号の説明

D : 安全距離(プレス機械の危険限界から安全装置の光軸までの水平距離)

L : ミニマムダイハイト(ダイハイト-スライド調節量)

H : 最下光軸位置(ボルスタ上面より、安全装置の最下部光軸までの垂直距離)

LB: ボルスタの前後方向の長さ

■安全距離算出方法と取付位置

安全距離D (単位:mm) ≥ 1.6 × [遅動時間TI + 急停止時間Ts] (単位:ms)

●記号の説明

遅動時間TI(ms):光軸を遮断した時からプレス機械の急停止機構が作動を開始するまでの時間。

形式一覧表の遅動時間を参照して下さい。

急停止時間Ts (ms): 急停止機構が作動してからスライドが急停止するまでの時間。

(特定自主検査により、測定した時間)

■最下部光軸位置の算出方法と取付位置

①一般的なプレス機械の場合

最下部光軸位置 H (単位: mm) ≦ (ダイハイトースライド調節量) × 1/3

②液圧プレス機械の場合




- ●上式で求められたD・Hは、安全装置構造規格で定められた最低値です。
 - 実際の取付位置は、これらの値より余裕を持たせて下さい。
- ●光軸とボルスタ前縁との水平距離が400mm を越える場合は、作業者の身体の一部が 光軸の内側に入らないような安全措置(防護柵や補助光軸置等の設置)を講じて下さい。

3. 取り付け

(1)投光器·受光器

2項で算出した安全距離(D)及び最下光軸位置(H)の値を下回らないように、投光器及び受光器の取付位置を決定します。

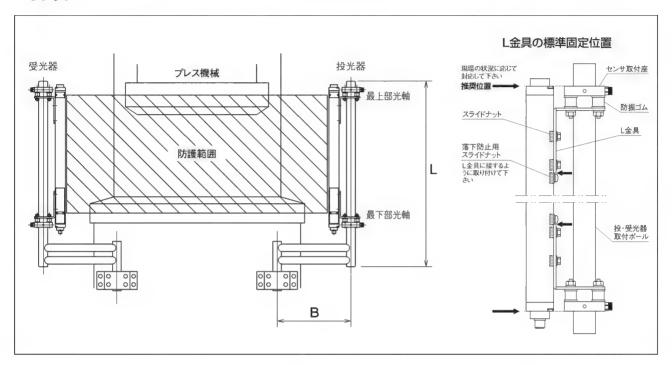

取付金具寸法表


寸法型式	シャフト長 L(mm)	アーム長 B (mm)		
K-502		200		
K-503	500	300		
K-504	500	400		
K-506		600		
K-802		200		
K-803	800	300		
K-804	800	400		
K-806		600		
K-1002		200		
K-1003	1000	300		
K-1004	1000	400		
K-1006		600		

取付金具は、オプションです。別途ご用命下さい。

- ①センサ取付座に防振ゴムとL金具を取付後L金具にスライドナットを取付ます。
- ②投光器・受光器共、本体に設けられた取付用ガイドレールに、スライドナットを取付ます。
 - センサ上面図を参照してください。
- ③センサ取付座をシャフトに通します。
- ④センサの光軸位置調整後、ネジを締め付け、ロック用のスプリング ピンで固定します。

(2)取付金具組立図

オプションの金具を使用した時の組立図を示します。

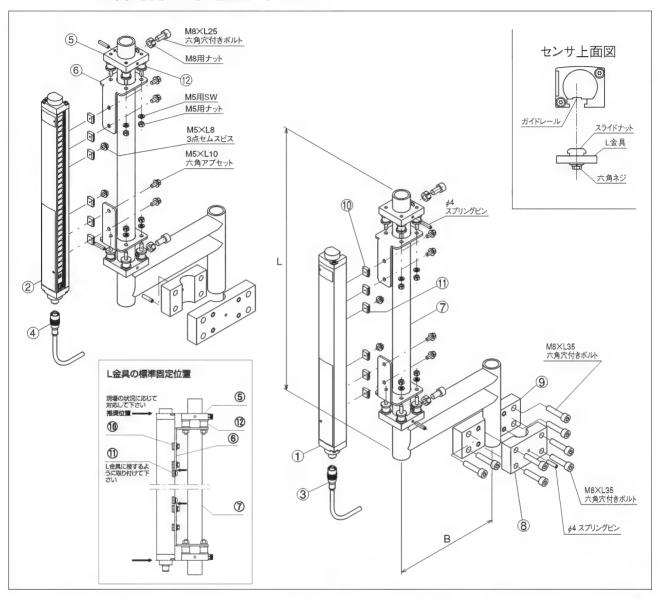

番号	名称又は機能	数量/1式
1	センサ投光器	1
2	センサ受光器	1
3	投光器用ケーブル(灰色)	片面型:各1本
4	受光器用ケーブル(黒色)	両面型:各2本
(5)	センサ取付座	4
6	L金具	4
	<u></u>	-


番号	名称又は機能	数量/1式
7	投・受光器取付ポール	2
8	取付座A	2
9	取付座B	2
10	スライドナット	8
1	落下防止用スライドナット	4
12)	防振ゴム	16



- ●シャフト長が1mを越える場合は、投・受光器の上部と下部で保持する金具を使用して下さい。
- ●投光器・受光器ケースには、取付のための穴を開けないで下さい。故障の原因となります。
- ●投光器・受光器ケースが、取付金具やプレス機械のフレームと接触しないようにして下さい。

4. 接続と配線

(1) 出力回路接続例

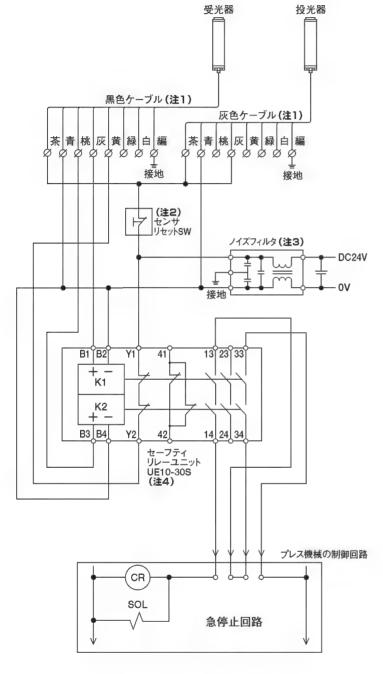

- ※注1.センサケーブルの以下の余り線は、ケーブル端末 で絶縁処理してください。
 - ①投光器用ケーブル:白、緑、黄、桃色線
 - ②受光器用ケーブル:白、緑色線
 - センサケーブルの編線(シールド)は、他の信号線等に接触しないように接地処理してください。
- ※注2.故障復帰用の電源スイッチは、左図のように配線 してください。
- ※注3.DC電源に急停止回路(負荷側)のサージ・ノイズ が混入する場合は、電源用フィルタなどを接続 してください。

推奨電源用フィルタ ZCB2203-11S (TDK製) PBF-1203-22 (デンセイラムダ製)

※注4.K1、K2は、EN50205準拠品の強制ガイド接点構造のセーフティリレー(3a2b)を2個、又はセーフティリレーユニットをで使用ください。リレーの入出力は、受光器のOSSD1、OSSD2、EDMに接続してください。

リレーの遅動時間を、プレス機械の急停止時間 に加算し、安全距離を算出して下さい。

推奨セーフティリレー:UE10-30S(SICK製)

※注5.急停止回路側の負荷にサージ等の過電圧が発生する場合は、負荷側のマグネットリレー又はソレノイド等に電圧抑制機器を取り付けてください。

コネクタ配線表			
ピンNo.	線色	線色 投光器 受光器	
1	白	N.C.	N.C.
2	茶	DC24V	DC24V
3	緑	N.C.	N.C.
4	黄	N.C.	EDM
5	灰	TEST	OSSD1
6	桃	N.C.	OSSD2
7	青	GND	GND
8		シールド	



- ●接続工事は、電気工事の法定資格者が行って下さい。
- ●接続する全ての電線が非活線(停電)状態であることを確認して下さい。
- ●未接続のケーブルは必ず個別に絶縁してください。束ねて絶縁すると誤動作の原因となる場合があります。
- ●安全装置の制御回路は、絶対改造しないでください。

(2)配線

- ①プレス機械の制御盤との外部引出しケーブルは、キャブタイヤケーブル (JIS C3312)を使用し配線 するか又は、金属電線管・金属可とう電線管・合成樹脂可とう電線管等の保護管に納め配線・配管して下さい。
- ②センサケーブルは、金属電線管・金属可とう電線管・合成樹脂可とう電線管等の保護管に納め、他の動力線や 制御信号線とは一緒にせずに配線・配管して下さい。

5. 電源保護機器設定についてのご注意

光線式安全装置に電源保護機器をご使用になる場合は、電源ON時の突入電源で保護回路が動かないような機種 を、ご選定下さい。

電源ヒューズの場合 ; 片面形2A、両面形3A、耐ラッシュ形


サーキットプロテクタの場合;片面形2A、両面形3A、イナーシャディレー(慣性遅延)付

サーキットプロテクタは、打ち抜き加工等の、振動の多いプレス機械では誤作動する場合がございます。

6. 光軸調整と動作確認

(1)光軸調整

- ①センサの接続に間違いがないことを確認し、元電源を接続します。
- ②電源を「ON」にします。接続が正しければ、センサの電源表示灯が「点灯」します。
- ③8ページで算出した最下光軸高さ(H)を限度として、投光器・受光器の最下部光軸位置の高さを合わせます。
- ④投光器・受光器の光軸中心を合わせます。
- ⑤投光器・受光器を上下左右に微動し、受光器の「緑色」表示灯が「点灯」するようにします。
- ⑥安全装置の光軸位置が、8ページで算出した安全距離(D)以上と最下光軸高さ(H)以下になっていることを 確認します。

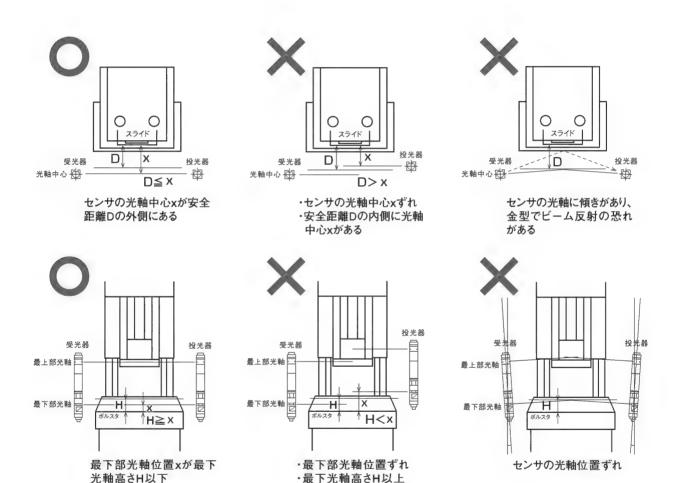



- ●光軸調整は、プレス機械を動かして行います。 スライド下降に対する安全を確認して下さい。
- ●安全装置の仕様に適合した電源を使用して下さい。
- ●センサは通電状態です。感電に注意して下さい。
- ●投光器・受光器は、光軸面をボルスタ(金型)側に向けて光軸調整を行わないこと。
- ■安全距離(D)を守らないと、金型・治工具等で投光器の光ビームが反射し、検出動作 しにくくなる場合があります。

(2) センサ電源投入時の7-セグLED表示動作(光軸調整モード)

センサ	表示	表示の意味
投光器 受光器 共通	' , - , .	7-セグLEDのテスト。 全てのセグメントが、順番に動作させています。
受光器	H.	型式MAP-□1N5タイプセンサの場合、約0.5秒間表示されます。型式MAP-□1N2、3N6タイプセンサの場合、表示されません。
投光器 受光器 共通	- . 又は 仏	初期設定中で、電源投入時に表示されます。
	\mathcal{D}	最下部光軸が受光していません。
受光器	<u>/</u>	いくつかの光軸が受光していません。 またはスクリーンが汚れています。
又几位	2.	光軸が、まだわずかにずれています。 またはスクリーンが汚れています。
	(表示無し)	光軸が適切に調整されています。 センサはこの位置で固定してください。 ※
投光器 他の表示 エラー。7-セグLEDのエラー診断参照。(P.18		

^{※・}光軸の最適位置(=表示なし)が2分以上継続すると、光軸調整モードを終了し、7-セグLEDは無表示 になります。

[・]光軸調整をやり直すには、センサ電源を一度OFFにし、再度ONして下さい。 この場合、もう一度「光軸調整モード」が始まります。

(3)動作確認


6ページの「3項.作業前点検と操作手順」及び19ページの「3項.各部の名称及び機能」を参照して下さい。


- ①投光器・受光器の光軸を1光軸ずつ遮断していくと、受光器の「緑色」表示灯とコントローラの「動作」表示 灯が、その都度「消灯」することを確認して下さい。
- ②プレス機械を起動させ、スライド下降時にセンサの光軸を遮断するとスライドが急停止することを確認して 下さい。
- ③プレス機械の急停止動作は、安全装置の防護範囲全般で確認して下さい。
- ④プレス機械の振動で受光器の「緑色」表示灯が消える時は、光軸調整をやり直して下さい。
- ⑤上昇無効装置を使用している場合は、スライド上昇時に光軸を遮断してもスライドは停止しません。
- ⑥全ての動作確認を終了した後は、投光器・受光器位置がプレス機械の振動衝撃で動かないように、投光器・ 受光器を取付金具にスプリングピンで固定します。

(4) 鏡面体の影響


投光器から出る光線は、金型、治具等、鏡面体の表面で偏光(反射)される可能性があります。 これは、障害物の識別を誤る原因になります。

このような場所では、安全距離が短くても下のグラフの最小距離(a)以上の間隔を確保してください。

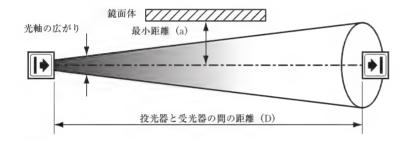

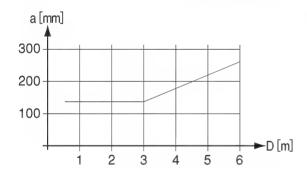

- ・投受光器間の距離(D)を決定します。
- ・グラフから、最小距離(a)を読み取ります。

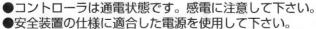



- ●検出動作の確認は、投光器の光軸面前、受光器の光軸面前,投光器・受光器間の中間 地点など、安全装置の防護範囲全般で確認すること。
- ▶センサをプレス機械側に近づけ過ぎないで下さい。 安全距離(D)を守らないと、プレス機械の急停止機能が有効に働きません。 また、金型・治工具等で投光器のビームが反射し、検出動作しにくくなる場合があります。
- ▶動作の確認は、プレス機械を動かして行います。スライド下降に対する安全を確認し て下さい。
- 動作確認後に、投光器・受光器の取付位置を変更することはできません。



1. 定期点検と部品交換

安全装置の保守と点検は、安全にプレス作業を行うに当たって大変重要です。

周期的点検と主要部品の交換時期は、プレス機械の使用状況・環境・保守状態により変わりますが、次の表を標準の 目安として実施して下さい。

	項目	内 容	実施周期
1	光軸面 (フロントスクリーン) の清掃	粉体添加剤を含まない軽い水溶性洗剤を柔らかい布に浸し、投光器・受光器光軸面の汚れを拭き取る。 シンナー系の溶剤は使用しない。	6~7日
2	銘板の清掃	柔らかい布で銘板の汚れを拭き取る。 シンナー系の溶剤は使用しない。	6~7日
3	光軸点検	光軸がズレていないか、受光器の「緑色」表示灯を確認しながら、 付属の遮光棒で光軸を1光軸づつ遮断して点検する。	2~3ヶ月
4	締付の点検	取付金具・本体・端子台上の接続のゆるみ等がないか点検する。	3ヶ月
5	リレー接点の点検	接点の汚れの有無及び、通電状態での接点の開閉動作を確認する。	6ヶ月
6	リレーの交換	使用中のリレーを抜き取り、新品のリレーと交換する。 [注] 安全装置の性能を左右する重要部品のため、1年を経過したら出来るだけ早く交換して下さい。	1年
7	リミットスイッチの 点検と交換	上昇無効用リミットスイッチの開閉が、確実に行われるか確認し、 調整及び交換を行う。	1年
8	ケーブルの点検	ケーブルの破損、コネクタ破損が無いか確認する。	' '

リレー及びリミットスイッチは、点検により部品の状態を判断することが困難ですから定期交換の必要があります。 しかし、もしこれらの部品が寿命以前に異常になった場合は、直ちに修理・交換を行って下さい。 部品交換後は試運転を行い、異常のないことを確かめて運転して下さい。 使用方法及び作業環境等により異なりますので、お早めに交換して下さい。



- ●保守・点検作業を行う時は工場側元電源を切り、操作盤に点検作業中であることを 知らせる警告板を掛けて下さい。
- ●安全装置の交換は、必ず電気工事の法定資格者が行うか当社担当の営業又は神屋工 場 機器事業部までご連絡下さい。濡れた手や濡れた場所に立って電気部品に触れな いで下さい。感電により死亡事故につながります。



●安全装置の制御回路は、絶対改造しないで下さい。スライド2度落ち等、誤動作を 起こすことがあります。

2. 故障かな?と思う前に

安全装置に異常が生じた場合、プレス作業者は直ちにプレスの運転を中止して、作業主任者又は安全管理者の指揮の もとに安全装置を正常な状態に復帰させて下さい。

復帰しない場合や、7セグLEDが[E]を表示している場合は、他の原因と考えられます。


当社担当の営業又は神屋工場 機器事業部までご連絡下さい。

(1) センサLED表示灯のエラー診断

表示灯の動作は、19ページの「3項、各部の名称及び機能」を参照して下さい。

①受光器


表示	可能性のある原因	エラーの対処方法
● 橙色LEDが点灯	・受光量不足	・投光器と受光器の光軸 調整をして下さい。・フロントスクリーンを 清掃して下さい。
○ 赤色LEDと ○ 緑色LEDが両方とも 消灯	・電源OFF ・電圧が低下	・電源をご確認下さい。

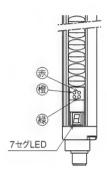

②投光器

※投光器は、電源が投入されている場合、動作に関係なく黄色が点灯しています。

表示	可能性のある原因	エラーの対処方法
○ 黄色LEDが消灯	・電源OFF ・電圧が低下	・電源をご確認下さい。

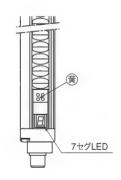

(2) センサ7-セグ・ディスプレイのエラー診断 表示灯の動作は、19ページの「3項. 各部の名称及び機能」を参照して下さい。


センサ	7-セグ表示	可能性のある原因	エラーの対処方法			
受光器	D. 1	光軸調整が不十分 一次には、これが、これの人間には、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが				
受光器	B . = B . = -	EDMエラー (リレーの接点故障)	・工事直後に発生した場合、接続をご確認下さい。 ・稼働中に発生した場合、セーフティリレーの故障の可能性が考えられます。 ・ 10 が表示される場合一度安全装置の電源を切り、再度電源を投入して下さい。			
投光器 受光器 共通	E.	システムエラー	・投光器と受光器をセットで交換して下さい。 ・当社へ連絡、ご相談下さい。			
	F .c. <u>/</u>	受光器の灰色線(OSSD出 力1)に過電流が流れた	・センサの灰色線の接続が正しいか確認して下さい。 セーフティリレーが、故障している可能性が考えられます。・配線をご確認下さい。・セーフティリレーの動作をご確認下さい。			
	F . 2	受光器の灰色線(OSSD出 力1)が短絡	・配線をご確認下さい。(24Vへの短絡) ・セーフティリレーの動作をご確認下さい。			
	F . 3	受光器の灰色線(OSSD出 力1)が短絡	・配線をご確認下さい。(OVへの短絡) ・セーフティリレーの動作をご確認下さい。			
受光器	F . ~4	・センサの桃色線の接続が正しいか確認して下さい。 ・センサの桃色線の接続が正しいか確認して下さい。 ーフティリレーが、故障している可能性が考えらす。 ・配線をご確認下さい。 ・セーフティリレーの動作をご確認下さい。				
	F . 5 .	受光器の桃色線(OSSD出 力2)が短絡	・配線をご確認下さい。(24Vへの短絡) ・セーフティリレーの動作をご確認下さい。			
	F .= 5 .	受光器の桃色線(OSSD出 力2)が短絡	・配線をご確認下さい。(OVへの短絡) ・セーフティリレーの動作をご確認下さい。			
	F =7	受光器の灰色線(OSSD出力1)と受光器の桃色線 (OSSD出力2)が短絡	・センサのOSSD出力1と出力2の接続が正しいか確認 して下さい。誤配線になっている場合は修正して下さい。 ・セーフティリレーの動作をご確認下さい。			
受光器	L .□ 3	・鏡面体からの距離、または、他のセンサから 外部からの投光を検知 チェックして下さい。 ・光学干渉を受けている可能性があります。				
	<u>L</u> .= <u>9</u>	低すぎる供給電圧・電源電圧が15Vを下回っている可能性があり				

1. 概要

TM APシリーズは、光軸間隔が7.5mm、20mmの透過型光線式安全装置です。 投光器内の投光素子から発光された光線は受光器内の受光素子で受光します。 センサの停止出力(OSSD1、OSSD2)はPNP出力で、受光時「ON」、遮光時「OFF」となります。

2. 構成

このシリーズは、「投光器」「受光器」から構成されています。

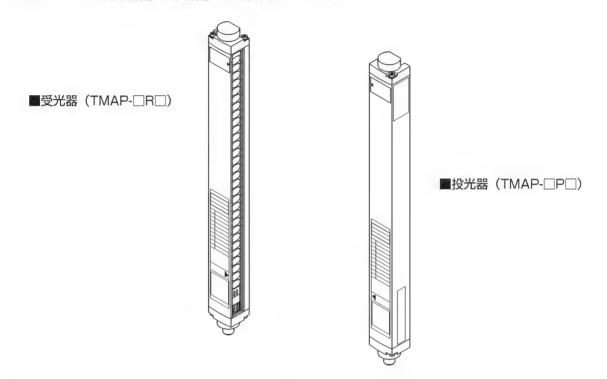


3. 各部の名称及び機能

表示灯	投光器		受光器			
状態	黄色	フセグLED	緑色	赤色	橙色	フセグLED
安定受光	0	_	0	_	_	_
検出(遮光)	0	_	_	0	_	0%
汚れ検出受光	0	_	0	_	0	2%
汚れ検出遮光	0	_	_	0	0	1 %
出力故障	0	_	_	0	_	F△
接点溶着	0	_	_	0	_	8
配線·接続不良	0	Ο.	_	0	_	9
光学干渉	0	_	_	0	_	L·3
システムエラー	0	Е	_	0	_	Е
供給電圧低下	_	_	_	0	_	L·9
電源スイッチ [OFF]	_	_	_	_	_	_

○:点灯 一:消灯

※: 電源投入後、安定受光状態が連続2分以上続くまで0~2を表示。その後は消灯。

△:Fと1~7を交互に表示。

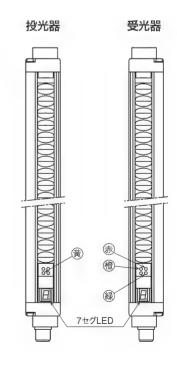

4. 適用できるプレス機械

急停止時間	500(ms)以下
安全距離	(遅動時間+プレスの急停止時間)×1.6(mm)以上
ストローク長さ	(防護高さ-スライド調節量)(mm)以内
金型の大きさの範囲	ボルスターの幅以内
圧力能力	50,000(kN)以下

5. 主な仕様

型式検定合格番号	TMAP-□1N2タイプ	TMAP-□1N5タイプ	TMAP-□3N6タイプ						
至以快足口怕苗与	第TA324号	第TA325号	第TA326号						
構造	安全装置構造規格第1条第3号該当								
受光方式	透過式								
光源	発光ダイオード式(発光波	長:950nm)							
定格電源電圧	DC24V±20% 電源リッ	ップル 10% p−p以下							
停止出力	①動作モード:全光軸受光	時 [ON]							
(OSSD1、OSSD2)	②出力形態 : 2出力 (PN	JP出力相当)							
(③負荷電圧 : DC24V								
	④負荷電流 : 500mA 以	小							
	⑤残留電圧 : 1 V 以下								
外部リレーモニタ入力	停止出力に接続したリレーの接点溶着を検出するための入力です。								
(EDM)	※注 本装置を安全装置と例	門する場合は、必ずご使用く	ださい。						
使用周囲温度	0℃~+55℃	但し、氷結しないこと。							
使用周囲湿度	15~95%RH以下	但し、結露しないこと。							
使用周囲照度	3,000lx以下								
	但し、受光器の受光面に外	乱光(太陽光・他の光線式安全)	装置の光などを含む) が、直						
	接入光しないよう取付位置	に配慮すること。							
耐振動	IEC 600682-6準拠、振	助数10~55Hz、49m/s²((約5G)						
耐衝擊	IEC 600682-29準拠、9	98m/s² (約10G)、16ms							
保護構造	IP65								
接続方法	コネクタ式 M12(8ピン								
センサケーブル	O.3mm ² × 7芯一括シール	<i>、</i> ド、コネクタ直付けケーブル	,						

仕様編

6. 安全装置型式

(1) センサケーブル (オプション)


●ストレートタイプ



型式/ケーブルサイズ

セット型式	ケーブル長	備考
TA-S7M	7m	投光器用 灰色1本
TA-S15M	15m	受光器用 黒色1本

●アングルタイプ

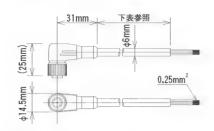

型式/ケーブルサイズ

型式	ケーブル長	備考		
TA-H500L	5m	投·受光器兼用		
TA-H1500L	15m	黒色1本		

(2) 投光器・受光器




センサ型式	光軸間隔 (mm)	最小検出物体 (mm)	光軸数	防護高さ (mm)	有効距離 (m)	遅動時間 (ms)	消費電力 (W)
TMAP-0141N2			20	142		10	10.0
TMAP-0281N2			40	292		11	13.3
TMAP-0441N2			60	442]	13	14.1
TMAP-0581N2	7.5	14	80	592	02.25	14	14.8
TMAP-0741N2	7.5	14	100	742	0.3~2.5	16	15.5
TMAP-0881N2			120	892]	17	16.2
TMAP-1041N2			140	1,042		19	16.9
TMAP-1181N2			160	1,192		20	17.7
TMAP-0141N5			20	142		10	10.0
TMAP-0281N5			40	292	1~5	11	13.3
TMAP-0441N5			60	442		13	14.1
TMAP-0581N5	7.5	14	80	592		14	14.8
TMAP-0741N5	7.5	14	100	742		16	15.5
TMAP-0881N5			120	892		17	16.2
TMAP-1041N5			140	1,042		19	16.9
TMAP-1181N5			160	1,192		20	17.7
TMAP-0143N6			8	140		9	9.6
TMAP-0283N6			15	280		10	12.5
TMAP-0443N6			23	440		10	12.9
TMAP-0583N6	20	20	30	580		11	13.2
TMAP-0743N6	20	30	38	740	0.3~6	11	13.5
TMAP-0883N6			45	880		12	13.8
TMAP-1043N6			53	1,040]	12	14.1
TMAP-1183N6			60	1,180		13	14.5

●防護高さ=ストローク長さ+スライド調節量

投光器・受光器付属品:スライドナット 4個(取付用)、遮光棒1本(検出確認用)

7. 外形寸法図

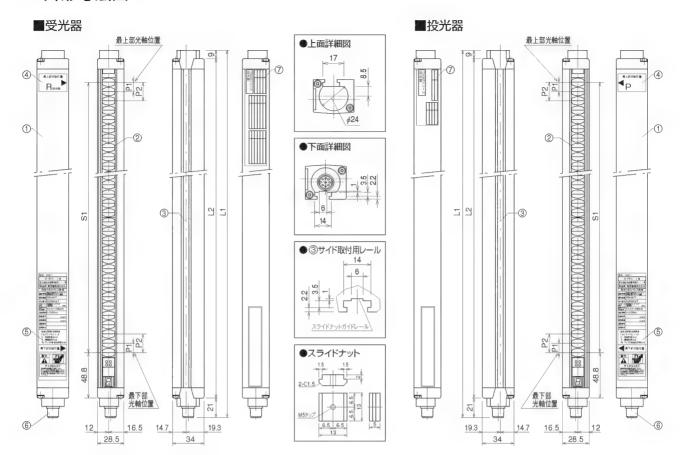

_	_	1 /

0.71次					[単位mm]
型式	光軸間隔 P1	光軸数	防護高さ S1	Ll	L2
TMAP-0141 □2		20	142	276	246
TMAP-0281 □2		40	292	394	364
TMAP-0441 □2		60	442	545	515
TMAP-0581 □2	7.5	80	592	696	666
TMAP-0741 □2] /.5	100	742	846	816
TMAP-0881 □2		120	892	997	967
TMAP-1041□2		140	1,042	1,147	1,117
TMAP-1181□2		160	1,192	1,296	1,266
TMAP-0141□5		20	142	276	246
TMAP-0281 □5		40	292	394	364
TMAP-0441 □5		60	442	545	515
TMAP-0581 ☐5	7.5	80	592	696	666
TMAP-0741 ☐ 5	7.5	100	742	846	816
TMAP-0881 ☐ 5		120	892	997	967
TMAP-1041 5		140	1,042	1,147	1,117
TMAP-1181_5		160	1,192	1,296	1,266

			•		 [単位mm]
型 式	光軸間隔 P2	光軸数	防護高さ S1	L1	L2
TMAP-0143_6		8	140	276	246
TMAP-0283□6		15	280	394	364
TMAP-0443 6		23	440	545	515
TMAP-0583□6	20	30	580	696	666
TMAP-0743□6	20	38	740	846	816
TMAP-0883_6		45	880	997	967
TMAP-1043□6]	53	1,040	1,147	1,117
TMAP-1183□6		60	1,180	1,296	1,266

□: 「S」は投・受光器セット、「P」は投光器、「R」は受光器

●各部名称

記号	名称又は機能	数量	備考
1	本体	1	アルミ製、塗装色:黄色
2	フロントスクリーン	1	ポリカーボネート樹脂製
3	サイド取付用レール	1	
4	最上部光軸位置銘板	1	投光器(受光器)表示銘板
(5)	型式銘板	1	最下部光軸位置兼用
6	システムプラグ	1	電源、信号、出力の接続用
7	エラーコード銘板	1	投光器(受光器)エラーコード表示銘板

Memo

Memo
•
•
•
,
•
,
,
,
,
,
•
,
•
•

受 領 書

安全装置受け入れ時の説明(①取付位置 ②防護高さ ③安全装置無効時の危険性 ④作業開始前の点検 ⑤TMAPの操作⑥表示灯)を受けるとともに「取扱説明書」を受領致しました。

記録

安全装置		投 光 器			受			光 器		
TMA			P- P TMAP-						R	
●プレス機械のメ-	ーカー・雪	型式				_				
ストローク長さ-	+スライド	調節量			mm	L				
圧力能力	kN	(トン)・	製造No			_ ・ 管	寶RO			
センサと出力回記	路の接続									
			受光器					投光器		
+	青	茶	灰	桃	Ē	黄	青	茶	灰	
センサ	DCOV	DC24V	OSSD1	OSSD2	E	MC	DCOV	DC24V	DC24V	
出力回路										
プレス機械標示(のプレス急	急停止時間				ms				
自主検査による										
安全装置遅動時間										
設置安全距離		mm ≧ (≨	 急停止時間	の実測値			ms+	TI) ×1.6		
最下部光軸位置										
動作確認			£1			1	`= <i>(</i> +		<i>/</i> _1D	
プレス操作	行程		動 光 安 :	安 一 安 プレス 光 安		連 続 プレス 光 安			-行程 . 光 安	
	 [効]		70 X 3			70.	76 3	× 707	76 🗴	
安全装置「無	無効」									
※プレス;プレス プレス		る ない×		光軸を遮断 危険な状態						
取付会社名				取付	年月E	∃	年	月	日	
取付担当者										
									1	
記 事										
ē洋電機株式会社	行									
:記事項について		t。 1	会社名							
年		3								
		ž	旦当者名_						印	
		Ē	電話番号_							



本社事務所/ 〒480-0393 愛知県春日井市神屋町字引沢1番地39 神屋工場 TEL(0568)88-1181 FAX(0568)88-3086

東京営業所 〒101-0047 東京都千代田区内神田1丁目18番12号(内神田東城ビル3F) TEL(03)5282-3308 FAX(03)5282-3309

名古屋営業所 〒486-8585 愛知県春日井市味美町2丁目156番地 TEL(0568)35-3456 FAX(0568)34-4666

大阪営業所 〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町1丁目5番18号(朝日生命道修町ビル5F) TEL(06)6221-5361 FAX(06)6221-5363

URL http://www.toyo-elec.co.jp